



ZJ 系列高压柱塞油脂泵的油脂添加方法


标准方法：
用手动或气动油枪通过
球型油嘴加油。

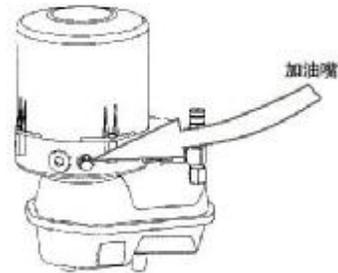


通过接头加油

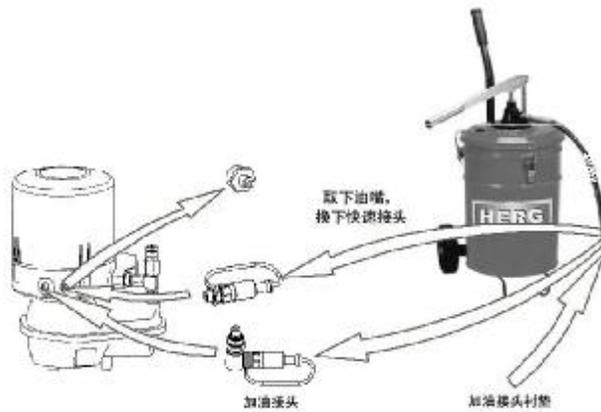


用油枪加油

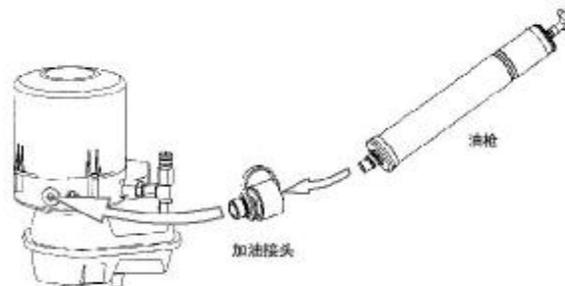


用我公司专用加油枪加油

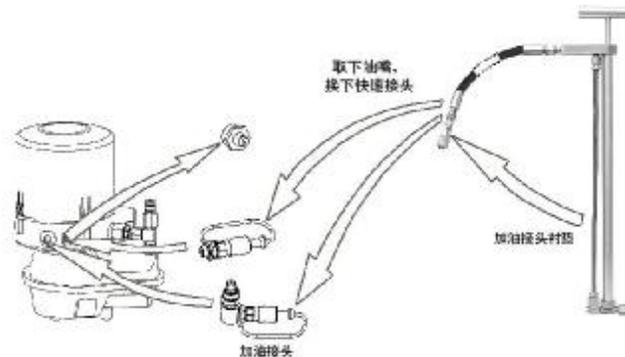

用气动泵加油

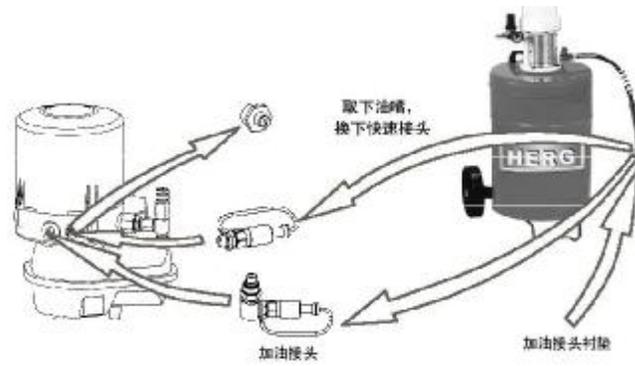

- ★ 由于油脂泵工作时，内部要保持一个密闭的空间，故一定要注意不能将空气加入至油泵内部并且要将内部原有的空气排出。因此，初次给带压盘的油脂泵加注油脂时，请按如下的方法进行

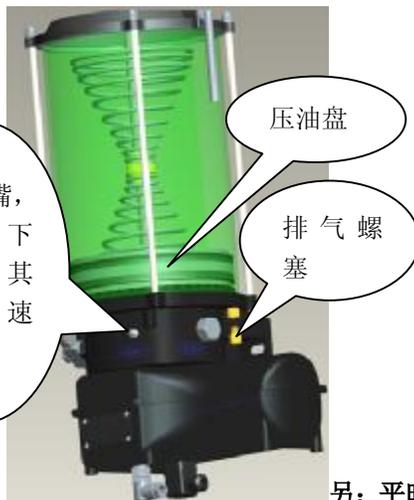

- 1、加油前，先将加油器（或加油枪）油管内的空气排出，当加油器（或加油枪）油嘴有油脂出来后，再将油嘴与油脂泵的加油嘴（或快换接头）连接起来；
- 2、拧下油脂泵底部的排气孔螺塞，接通油脂泵电源，开启油脂泵；
- 3、在油脂泵工作的同时，用加油器将油脂加入至油脂泵油箱内，同时空气将从排气孔内排出，直至空气完全排出且油脂充满压油盘的底部后，可以停止油脂泵的工作，将排气螺塞拧上，再加油至油箱的最高油位处。

另：平时，需要给油脂泵补充油脂时，先按“1”操作，再加注油脂。

- ★ 注意：严禁打开油箱上盖进行油脂加注，因此造成的产品损坏不在保修范围内。